


Руководство пользователя

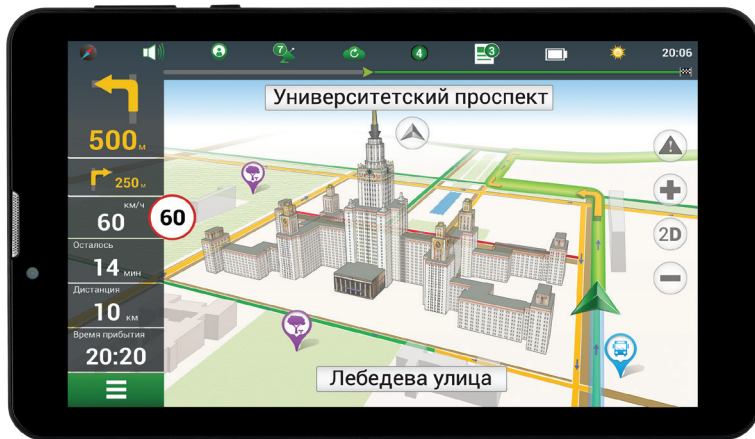


T737 PRO Планшетный навигатор на Android™ 9.0

Комплект поставки

- Планшетный навигатор NAVITEL T737 PRO
- Крепление на лобовое стекло
- Автомобильное зарядное устройство 12/24 В
- Кабель micro-USB – USB
- Сетевой адаптер питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Внешний вид устройства

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Экран | 8. Основная камера |
| 2. Фронтальная камера | 9. Вспышка |
| 3. Динамик | 10. Micro-USB |
| 4. Громкость | 11. Динамик |
| 5. Кнопка вкл./выкл. | 12. Микрофон |
| 6. Сброс | 13. Крепление |
| 7. Разъем 3,5 мм | |

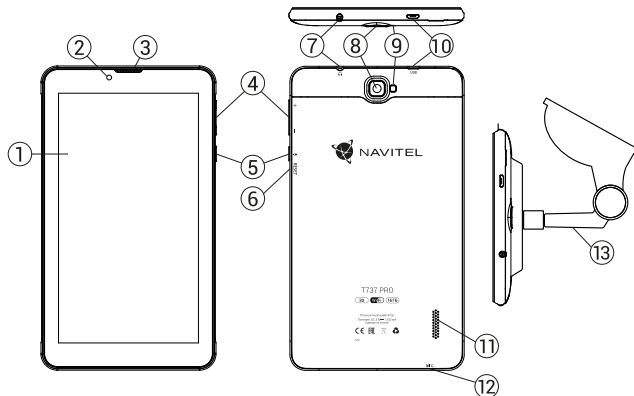

Технические характеристики

Основные параметры	
Тип аккумулятора	Li-Pol, 2800 мАч / 3,7 В
Адаптер питания	вход: AC 100 В - 240 В, выход: USB 5 В, 2,0 А
Размеры, вес	108x188x9,2 мм, 280 г
Спецификация оборудования	
Процессор	MT8321 ARM-A7 Quad Core 1,3 ГГц
Оперативная память	1 Гбайт DDR
Внутренняя память	16 Гбайт
Разрешение экрана	7.0" 1024x600 IPS
WiFi	802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
3G	WCDMA 900/2100 МГц
2G	850/900/1800/1900 МГц
GPS	да

G-сенсор	Встроен
Камера	основная 2,0 Мп, фронтальная 0,3 Мп
Слот SD карты	MicroSD, 32 Гбайт макс.
Слот SIM карты	Dual SIM
Разъем ЗУ/USB	Micro-USB (5 В, 1,5 А)
Разъем для наушников	3,5 мм
Фото формат	JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF
Видео формат	AVI, MOV, TS, M2TS, FLV, 3GP, MP4, MPEG, DAT, MKV (XVID/VidX/H.264), RM/RMBV
Аудио формат	MP3, WMA, APE, FLAC, OGG, WAV
Спецификация ПО	
ОС	Android™ 9.0

Примечание: комплектация, внешний вид, технические характеристики, не изменяющие общей функциональности устройства, могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Использование прибора в автомобиле

Крепление на лобовое стекло

Тщательно выбирайте место установки крепления. Никогда не устанавливайте крепление таким образом, чтобы оно закрывало поле зрения водителя. Если лобовое стекло автомобиля содержит встроенную обогревательную сетку или защиту от ультрафиолета, то возможно ухудшение приема сигнала.

Сборка крепления на лобовое стекло

Для начала снимите защитную пленку с присоски крепления. После этого выберите подходящее место на лобовом или боковом стекле, убедитесь, что поверхность чистая, не содержит воды, пыли или грязи, после чего зафиксируйте крепление на стекле с помощью присоски. При нормальных условиях эксплуатации, крепление на присоске хорошо закрепляет прибор на лобовом стекле. Однако, если вы оставляете крепление в автомобиле на ночь, сила закрепления может ослабнуть (из-за конденсации влаги в связи с понижением температуры). По этой причине, чтобы не допустить повреждения прибора или крепления, рекомендуется на ночь снимать прибор с лобового стекла вместе с креплением.

Требования безопасности

- Не разбирайте устройство самостоятельно. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от -10 до +40 °С. Температура хранения: от +5 до +55 °С. Относительная влажность: от 5% до 90% без конденсата (25 °С).
- Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Компания-изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки химические вещества или моющие средства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

Примечание: подробное описание особенностей эксплуатации и функций планшета, а также информация о программе Навител Навигатор доступны по ссылке

www.navitel.ru/docs/.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации:

- Устройство фиксируется на лобовом стекле автомобиля с помощью крепления (поставляется в комплекте). Инструкция по использованию крепления приведена в руководстве пользователя.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, следует избегать воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы устройство подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности оборудования:

В случае обнаружения неисправности устройства обратитесь в Сервисный центр NAVITEL®: service@navitel.ru. Авторизованный сервисный центр в Москве: 125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16. Полный список сервисных центров доступен на сайте www.navitel.ru.

RU

Тип устройства: Планшетный навигатор. **Модель товара:** NAVITEL T737 PRO. **Изготовитель:** NAVITEL s.r.o. [НАВИТЕЛ с.р.о.]

Адрес изготовителя: U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4, Czech Republic [У Хабровки, 247/11, 140 00 Прага 4, Чешская Республика]. Тел.: +420 225 852 852 / +420 225 852 853.

Сделано в Китае: компанией NAVITEL s.r.o. [НАВИТЕЛ с.р.о.] на заводе Dongguan Digi-in Digital Technology Co., Ltd. [Донггуан Диги-ин Диджитал Технолоджи Ко., Лтд].

Импортер в РФ: ООО «Торговый Дом ЦНТ», 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, тел.: +7 495 232 31 37.

Информация о назначении низковольтного оборудования: в комплекте с устройством идет адаптер питания (вход: 100-240 В~ 50/60 Гц 0,35 А)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СЗ.НВ11.В.02903/20, срок действия: до 20.01.2025. Выдана согласно требованиям Технического регламента ТР ТС 020/2011 Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СЕРТИФИКА» 21.01.2020.

Дата производства: указана в серийном номере на корпусе устройства в формате T737PГГГММ00000.

год месяц

Установка и извлечение SIM и microSD карт

Установка SIM/microSD карт:

1. Отключите устройство.
2. Снимите верхнюю часть задней панели устройства.
3. Вставьте SIM/microSD карту в слот контактами вниз согласно изображению на корпусе.

Извлечение SIM/microSD карт:

1. Отключите устройство.
2. Снимите верхнюю часть задней панели устройства.
3. Осторожно извлеките SIM/microSD карту.



Подключение к интернету

1. Вы можете подключить ваш планшет к интернету с помощью интерфейса Wi-Fi. Чтобы включить интерфейс Wi-Fi перейдите в меню **Приложения > Настройки**, затем в разделе **Беспроводные подключения и сети** выберите **Wi-Fi** и перетащите переключатель вправо, чтобы включить его (влево чтобы выключить).
2. Чтобы включить мобильный доступ к Интернету откройте меню **Приложения > Настройки > Управление SIM картами > Передача данных** и включите эту опцию.

Примечание: Вам понадобится установить SIM карту для нормальной работы с мобильным Интернетом.

Навител Навигатор

На планшете предустановлено приложение Навител Навигатор с картами 43 стран Европы, Беларуси, Казахстана, России и Украины. Навител Навигатор – это навигационное приложение, используемое для поиска адресов и планирования маршрутов.

Чтобы запустить программу нажмите на иконку  в списке приложений вашего планшета. Нажмите  для адресного поиска или настроек программы.

Возможные проблемы, описание их решения

Прибор не включается

- Проверьте заряд аккумулятора, в случае разрядки присоедините адаптер питания и подождите не менее 5-ти минут;
- Нажмите и удерживайте кнопку включения устройства не менее 8 секунд;
- В случае если аккумулятор заряжен, всё равно подключите адаптер питания и повторите процедуру;
- Если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр.

Прибор отключается сразу после включения

- Возможно, у устройства чрезвычайно низкий заряд аккумулятора. В этом случае система автоматически предотвращает полную разрядку во избежание потери информации и хранящихся данных. Перед тем, как осуществить повторную попытку включения устройства, заряжайте его не менее 5-ти минут и не отсоединяйте адаптер питания от розетки во время работы.

Быстрый разряд батареи

- Аккумулятор разряжается быстрее во время работы при низкой температуре.

Аккумулятор не заряжается

- Убедитесь в том, что адаптер питания подключён

к работающей розетке;

- Убедитесь в том, что вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства;
- Аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.

Звук не воспроизводится

- Удостоверьтесь, что воспроизведение звука включено в основных настройках программы;
- Удостоверьтесь в том, что громкость выведена на достаточный уровень.



Прибор не распознает карту microSD

- Убедитесь в том, что карта вставлена в предназначенный для неё разъём до упора;
- Убедитесь в том, что карта вставлена правильной стороной;
- Возможно, карта повреждена. Попробуйте проверить работоспособность карты на другом устройстве;
- Попробуйте извлечь и повторно вставить microSD карту, попробуйте перезагрузить устройство;
- Обратитесь к руководству по установке данной карты.

Учетные записи

Используйте учетные записи для синхронизации данных - электронной почты, контактов, календаря и т.д.

Добавление учетной записи

Перейдите в меню  Приложения >  Настройки, а затем прокрутите вниз до раздела “Учетные записи”. Нажмите кнопку “Добавить учетную запись”.

Вы можете добавить следующие типы учетных записей:



- Google - добавить учетную запись Gmail, чтобы синхронизировать календарь, контакты, почту, а также услуги Google+.
- Корпоративная почта - добавить учетную запись корпоративной электронной почты.
- IMAP электронной почты – добавить личную учетную запись электронной почты (протокол IMAP).
- Электронной почты POP3 - добавить личную учетную запись электронной почты (протокол POP3).

Контакты



Вы можете сохранить контакты, номера телефонов, адреса электронной почты, а также другую информацию.

Новый контакт



Чтобы добавить новый контакт:

1. Перейдите в меню  Контакты >  Новый контакт.
2. Введите информацию о контакте.
3. Нажмите кнопку “Готово” (верхний левый угол), чтобы сохранить контакт.

Редактирование контакта



1. Нажмите , чтобы открыть список контактов.
2. Выберите контакт, который требуется отредактировать и нажмите на . После редактирования нажмите кнопку “Готово”, чтобы сохранить изменения.

Удаление контакта



1. Нажмите , чтобы открыть список контактов.
2. Нажмите .
3. В раскрывающемся списке выберите “Удалить”.
4. Отметьте контакты, которые хотите удалить, а затем нажмите кнопку “ОК”.

Резервное копирование контактов

Вы можете экспортировать свои контактные данные на внешнюю карту памяти.

1. Нажмите , чтобы открыть список контактов.
2. Нажмите  > “Импорт / Экспорт”.
3. Выберите “Экспорт в хранилище”.

Импорт контактов

1. Нажмите , чтобы открыть список контактов.
2. Нажмите  > “Импорт / Экспорт”.
3. Выберите “Импорт из хранилища”.

Избранные контакты




Вы можете добавлять часто используемые или специальные контакты в категорию “Избранные”, чтобы получить к ним быстрый доступ. Чтобы сделать это, выберите контакт из списка, а затем нажмите на значок звездочки рядом с его именем.

Для просмотра избранных контактов нажмите “Все контакты” (левый верхний угол), и выберите “Избранное” во всплывающем списке.

ЗВОНКИ







Исходящие вызовы

1. Нажмите .



2. Выберите контакт из списка контактов или нажмите , чтобы ввести номер с помощью клавиатуры набора номера. Вы можете нажать кнопку  для удаления последней введенной цифры.
3. Нажмите  чтобы сделать звонок.




Входящие вызовы

При получении входящего вызова, возможны три варианта:

1. Ответить на телефонный звонок - нажмите и перетащите значок  на значок .
2. Отклонить - нажмите и перетащите значок  на значок .
3. Повесить трубку и написать сообщение - нажмите и перетащите значок  на значок .





История звонков

Чтобы просмотреть историю вызовов, перейдите в меню  Телефон >  История. Вы можете просматривать:

- Входящие звонки 
- Исходящие звонки 
- Пропущенные звонки 



Сообщения

Отправка сообщений





1. Перейдите к меню  Сообщения >  Новое сообщение.
2. Введите номер получателя или нажмите  и найдите получателя в списке контактов.
3. Введите текст, который вы хотите отправить.
4. Нажмите , чтобы отправить сообщение.

Ответы на сообщения

Вы будете получать уведомления о новых сообщениях.

1. Перейдите в меню  Сообщения.
2. Выберите сообщение, на которое вы хотите ответить.
3. Введите текст, который вы хотите отправить.
4. Нажмите , чтобы отправить сообщение.


MMS

1. Перейдите к меню  Сообщения >  Новое сообщение.
2. Введите номер получателя или нажмите  и найдите получателя в списке контактов.
3. Нажмите в левом нижнем углу, а затем выберите один из следующих вариантов:
 - Захват изображения - сделать снимок, который будет автоматически прикреплен к сообщению.
 - Захват видео - захват видео, которое будет автоматически прикреплено к сообщению.
 - Запись аудио - записать звуковой файл, который будет автоматически прикреплен к сообщению.
 - Фотографии - прикрепить изображение, сохраненное на устройстве.
 - Видео - прикрепить видеозапись, сохраненную на устройстве.
 - Аудио - прикрепить звуковой файл, хранящийся на устройстве.
 - Слайд-шоу - создать слайд-шоу, чтобы прикрепить к сообщению.
4. Нажмите , чтобы отправить сообщение.



Wi-Fi

Включение и выключение Wi-Fi


Wi-Fi может быть включен на главном экране.

1. Нажмите  в меню быстрых настроек. Значок станет белым, когда Wi-Fi включен.
2. Нажмите на иконку еще раз, чтобы отключить Wi-Fi при необходимости.

В качестве альтернативы:

1. Перейдите к меню  Приложения >  Настройки.
2. В разделе “Wireless & Networks”, найдите строку “Wi-Fi”.
3. Используйте переключатель, чтобы включить или выключить Wi-Fi.

Подключение к сети Wi-Fi



Когда Wi-Fi включен, значок уведомления  в строке состояния показывает, что имеются доступные сети Wi-Fi. Для подключения к сети:

1. Поместите свой палец на левой стороне строки состояния и проведите пальцем вниз, чтобы отобразить список уведомлений.
2. Нажмите на “Доступные Wi-Fi сети”. Вам будет показан список доступных сетей.
3. Выберите сеть из списка и нажмите на соответствующую запись. Если сеть защищена паролем, вам будет предложено ввести пароль.

Список сетей также можно получить, нажав на строку “Wi-Fi” в Настройках. При подключении к новой сети, устройство “запоминает” ее и в дальнейшем подключается автоматически, когда она доступна. Для того, чтобы устройство “забыло” сеть, нажмите на имя сети, а затем выберите “Забыть сеть” из всплывающего списка.

Примечание: «забывание» сети включает в себя «забывание» пароля, так что, если вы захотите подключиться к защищенной сети снова, вам придется повторно ввести пароль.

Мобильная сеть


Чтобы включить мобильный доступ к Интернету, откройте меню быстрой настройки и нажмите  Приложения >  Настройки.

Примечание: Вам необходимо установить SIM-карту для работы мобильного Интернета.



Bluetooth

Включение и выключение Bluetooth

Bluetooth может быть включен на главном экране:

1. Нажмите  в строке состояния. Значок станет белым, когда Bluetooth включен.
2. Нажмите на иконку еще раз, чтобы отключить Bluetooth.



Другой способ включить Bluetooth:

1. Перейти к меню  Программы >  Настройки.
2. Найдите строку “Bluetooth”.
3. Используйте переключатель справа для его включения/выключения.

Подключение устройств через Bluetooth

1. Нажмите на меню Bluetooth, чтобы увидеть настройки. В меню на самом верху отображается название устройства и информация о том, видно ли оно другим Bluetooth-устройствам. Нажмите на запись, чтобы переключить видимость вашего устройства.
2. В разделе “Доступные устройства” ниже показаны устройства, которые вы можете в данный момент увидеть. Нажмите на строку с названием устройства для сопряжения с ним. В разделе под названием “Сопряженные устройства” будут отображены все Bluetooth соединения.
3. Для отмены сопряжения с устройством, нажмите на кнопку  рядом с названием устройства, затем нажмите кнопку “Отменить сопряжение”.

Тетеринг и мобильная точка доступа

Вы можете разрешить совместное использование подключения для передачи данных вашего устройства. Для этого сначала включите мобильное подключение к Интернету. Затем перейдите в меню  Приложения >  Настройки, и в меню “Сети и беспроводной доступ” нажмите “Подробнее ...”, а затем “Тетеринг и портативная точка доступа”. Вы увидите несколько вариантов раздачи Интернет-соединения.

Точка доступа Wi-Fi

1. Нажмите на строку “Точка доступа Wi-Fi”.
2. Нажмите кнопку “Настройка точки доступа Wi-Fi”. Появится окно настроек.
3. Выберите имя для вашей сети и введите его в текстовом поле “Сетевой SSID”.
4. Выберите протокол безопасности для вашей сети или оставьте ее открытой.
5. Введите пароль для защиты сети, если это необходимо.
6. Установите максимальное количество подключений (1-8).
7. Нажмите кнопку “Сохранить”.
8. Используйте переключатель в правом верхнем углу, чтобы включить горячую точку.


Тетеринг по USB

Совместное использование интернет-соединения между двумя устройствами с помощью кабеля USB.

1. Подключите устройства друг к другу посредством кабеля USB.
2. Значок USB появится в строке состояния. В списке уведомлений вы увидите “Подключен как мультимедийное устройство”. Для тетеринга режим подключения не важен.
3. Пройдите в меню  Приложения >  Настройки, в разделе “Сети и беспроводной доступ” выберите “Подробнее...”, а затем “Тетеринг и портативная точка доступа”.
4. Установите флажок справа в строке “USB Тетеринг”.

Тетеринг по Bluetooth




Совместное использование интернет-соединения между двумя устройствами с помощью Bluetooth.

1. Включите функцию Bluetooth на обоих устройствах.
2. Выполните сопряжение устройств.
3. Если вы хотите использовать подключение к Интернету другого устройства, нажмите на  в разделе “Сопряженные устройства”, а затем, под профилями, выберите “Доступ в Интернет”.

4. Если вы хотите поделиться своим Интернет-соединением с другим устройством, выполните шаг (3) на том устройстве.


Камера

Камера позволяет делать фотографии и записывать видео.



Для того, чтобы получить доступ к камере, нажмите на иконку  на главном экране, или перейдите в меню  Приложения >  Камера.

Нажмите  для переключения между передней и задней камерами.





Фотографии


1. Наведите камеру на объект, который вы хотите сфотографировать.
2. “Растяните” или “сожмите” экран пальцами для увеличения или уменьшения масштаба, если это необходимо.
3. Нажмите  чтобы сделать снимок. Он будет автоматически сохранен в галерею.

Запись видео

1. Нажмите  чтобы начать запись видео. Значок станет красным, и маленький красный кружок появится в нижнем левом углу экрана, указывая, что запись в процессе. Таймер рядом с ним покажет длину записи.
2. При необходимости, вы можете увеличивать и уменьшать масштаб во время записи, “растягивая” или “сжимая” экран.
3. Нажмите  еще раз, чтобы остановить запись. Видео будет сохранено в галерею.

Настройки камеры


Нажмите  чтобы открыть меню настроек камеры. Оно разделено на три вкладки –  Общие,  Фото и  Видео.

Нажмите  чтобы открыть еще одно меню, в котором вы можете настроить уровень экспозиции, цветовой эффект, баланс белого и режима день/ночь.



После изменения настроек, нажмите в любом месте экрана, чтобы выйти из меню.

Просмотр галереи


Нажмите на квадратной рамке в правом верхнем углу экрана, чтобы перейти в галерею с вашими фотографиями и видео.

Вы можете выполнять различные действия (т.е. редактирование, обрезка, поворот, отключение звука, удаление) с фотографиями и видео в вашей галерее. Чтобы сделать это, выберите фото или видео из галереи, а затем нажмите  и выберите действие из списка.

Поделиться фотографиями и видео




Выберите элемент из галереи, а затем нажмите кнопку  в правом верхнем углу и выбрать способ, которым вы хотите поделиться своими фото и видео файлами. Нажмите , чтобы предоставить доступ к файлу с помощью Gmail (как вложение).

Диктофон

1. Перейдите в меню  Приложения >  Диктофон.
2. Нажмите , чтобы начать запись.
3. Нажмите , чтобы остановить запись.
4. Нажмите , чтобы воспроизвести запись, если это необходимо.
5. Нажмите кнопку “Сохранить”, если вы хотите сохранить звуковой файл, или нажмите “Отменить”, чтобы удалить его.

Настройки

Чтобы попасть в меню Настройки:

- Пройдите в меню  Приложения >  Настройки.
- Проведите пальцем вниз от правой части строки состояния, в появившемся меню нажмите .

Меню Настройки состоит из пяти разделов:

1. **Беспроводные сети** - беспроводные соединения устройства - WiFi, Bluetooth, мобильный Интернет и др.
2. **Устройство** - настройки звука, экрана, хранения данных, батареи, приложений.
3. **Личные данные** - местоположение, безопасность, язык, резервное копирование данных.
4. **Аккаунты** - аккаунты Google и почтовые ящики.
5. **Система** - время и дата, спец. возможности, версия ПО, информация легального характера и др.

Беспроводные сети

Управление SIM-картами

Включайте/выключайте ваши SIM-карты с помощью переключателей справа, или редактируйте их свойства, нажав на соответствующий пункт меню.

Wi-Fi

Подключайтесь к беспроводным сетям, просматривайте и редактируйте их свойства.

Bluetooth

Соединяйте ваше устройство с другими, использующими Bluetooth.

Передача данных

Статистика передачи данных через сети.

(нажмите "Еще...", чтобы увидеть меню, перечисленные ниже)

Режим полета

Запретите любые коммуникации с вашим устройством.

Приложение для обмена SMS

Выберите программу для обмена сообщениями.

Режим модема

Раздавайте ваше Интернет-соединение другим устройствам.

VPN

Настройки VPN.

Мобильная сеть

Настройте и используйте мобильный Интернет.

Устройство

Экран

Выберите обои, настройте оповещения, яркость, размер шрифта и др.

Память

Выберите основной носитель для сохранения данных, просматривайте свободное и занятое место на вашем устройстве.

Батарея

Отслеживайте состояние вашей батареи - уровень, оставшееся время, потребление энергии отдельными процессами.

Приложения

Просматривайте и управляйте вашими приложениями.

Личные данные

Местоположение

Настройки сервисов, использующих ваше местоположение.

Безопасность

Настройте блокировку экрана, защиту SIM-карты и другие параметры безопасности.

Язык и ввод

Выберите предпочтительный язык интерфейса, а также метод ввода.

Восстановление и сброс

Сохраните резервную копию ваших данных на сервере Google или выполните сброс к заводским установкам.

Аккаунты

Создавайте, редактируйте и управляйте вашими аккаунтами Google и почтовыми ящиками.

Система

Дата и время

Настройте текущее время и дату, формат их отображения, а также часовой пояс.

Расписание вкл/выкл. питания

Настройте расписание автономного включения и выключения устройства.

Спец. возможности


Специальные возможности для людей с физическими ограничениями.

О планшете


Наличие обновлений, состояние, номер модели, версия ПО и др.

Навител Навигатор

Навител Навигатор – это многофункциональное навигационное приложение, используемое для эффективного поиска адресов и планирования маршрутов. NAVITEL T500 3G включает предустановленную актуальную версию приложения Навител Навигатор.

Чтобы запустить программу нажмите на иконку  в списке приложений вашего устройства. Дополнительно вы сможете бесплатно загрузить карты 45 Европейских стран.

Интерфейс программы

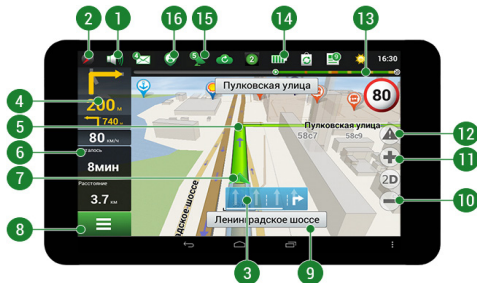

RU

#	Элемент	Функция
1	Звук	Нажатие на данную кнопку открывает меню работы со звуком.
2	Компас	Нажатие на кнопку «Компас» открывает контекстное меню, в котором представлены опции ориентации карты («Север вверх») – север карты всегда расположен сверху экрана, «Вращать по движению» – поворот карты в соответствии с направлением движения), вида карты (Плоский вид «2D» и Панорамный вид «3D») и режима карты («Ночной», «Дневной», «Автоматически»).
3	Полосы движения	Отображение полос движения и допустимых маневров.
4	Информационная панель	Отображение предстоящего маневра (например, поворота) и расстояния до него. При нажатии на знак открывается меню, в котором представлены опции управления маршрутом, например остановки ведения по маршруту и его удаления с карты.

#	Элемент	Функция
5	Маршрут	Маршрут, по которому в данный момент осуществляется движение.
6	Информационная панель	Отображение текущей скорости движения, оставшегося времени в пути, расстояния до конечной точки маршрута и ориентировочного времени прибытия.
7	GPS-курсор	Указатель текущего местоположения при включенном GPS-приемнике.
8	Меню	Кнопка, открывающая главное меню программы.
9	Информационная панель	Отображение названия улицы, по которой в настоящий момент осуществляется движение. Информация отображается, если установлено соединение с GPS/ГЛОНАСС и если карта содержит соответствующую информацию. В противном случае отображается направление движения.
10	Кнопка масштабирования	Кнопка уменьшения масштаба.

#	Элемент	Функция
11	Кнопка масштабирования	Кнопка увеличения масштаба.
12	«Навител. События»	Кнопка управления сервисом дорожных происшествий.
13	Маршрутная линия	Отображает оставшуюся часть маршрута, промежуточные точки (если таковые имеются) на ней и загруженность дорог по маршруту (обозначается цветом).
14	Батарея	Кнопка, отображающая уровень заряда аккумулятора устройства. При нажатии на кнопку отображается количество свободной оперативной памяти устройства.
15	GPS	Индикатор соединения со спутниками. Если индикатор серого цвета – GPS/ГЛОНАСС-приемник отключен; красного цвета – приемник включен, но соединение со спутниками не установлено; желтый – плохое соединение; зеленый – соединение установлено. На индикаторе отображается количество найденных спутников.


#	Элемент	Функция
15	GPS	Индикатор соединения со спутниками. Если индикатор серого цвета – GPS/ГЛОНАСС-приемник отключен; красного цвета – приемник включен, но соединение со спутниками не установлено; желтый – плохое соединение; зеленый – соединение установлено. На индикаторе отображается количество найденных спутников.
16	«Навител.Друзья»	Кнопка для перехода в меню сервиса «Навител.Друзья», который предоставляет возможность добавлять друзей, видеть местоположение друзей на карте, а также общаться с ними.
17	«Курсор»	При нажатии на кнопку появляется меню точки, отмеченной на карте (определение ее как конечной путем нажатия кнопки «Поехали!», либо переход к экрану «Свойства»).
18	«Сохранить»	Сохраняет точку, отмеченную на карте, как путевую для дальнейшего ее применения.

#	Элемент	Функция
19	2D/3D	Переключение между плоским и панорамным видами карты. Наклон карты зависит от масштаба: чем больше масштаб, тем меньше наклон.
20	Точка на карте	Коротким нажатием можно отметить точку на карте, чтобы сохранить ее как путевую, добавить в маршрут, посмотреть ее свойства и т.д.
21	Обновления	Открывает доступ к меню обновления программы и карт.
22	Запись трека	Кнопка записи трека: красный цвет точки внутри значка – запись трека производится, серый – не производится.



#	Элемент	Функция
23	Навител.Пробки	На иконке отображается текущая загруженность дорог по 10-балльной шкале. Нажатие на иконку открывает меню управления данным сервисом.
25	«Поехали»	После нажатия на данную кнопку до выбранной точки будет проложен маршрут из текущего местоположения или заданной начальной точки.

#	Элемент	Функция
26	«Начало маршрута»	Нажатие на данную кнопку определяет выбранную точку как начальную точку маршрута (GPS-приёмник при этом должен быть отключен).
27	«Финиш»	Кнопка отображается только при проложенном маршруте. При нажатии на кнопку проложенный маршрут на карте продолжается до данной точки.
28	«Заехать»	Кнопка отображается только при проложенном маршруте. Помечает текущую точку на карте как промежуточную точку маршрута. Каждая последующая добавленная точка становится первой промежуточной точкой маршрута.
29	Карта	Переход к просмотру карты.

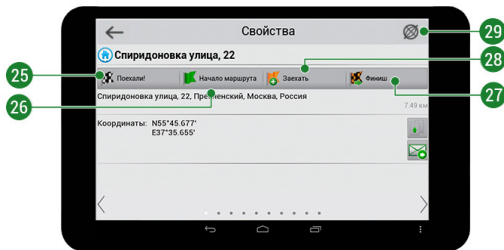

Построение маршрута

Маршрут до точки, выбранной на карте

Программа предусматривает построение маршрута до точки, которую можно найти и отметить на карте, определив ее как конечную точку маршрута. При этом начальной точкой маршрута будет текущее местоположение устройства, определяемое системой GPS/ГЛОНАСС. Для построения маршрута нажмите на карте на место предполагаемого финиша, чтобы отметить на ней точку и выберите «Курсор» [1]. Далее нажмите «Поехали!» [2]. Программа предложит 3 альтернативных варианта маршрута с примерным расстоянием и временем до финишной точки [3]. Выберите подходящий вариант и нажмите «Поехали!»



Рис. 1

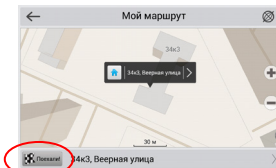


Рис. 2

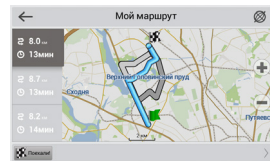


Рис. 3

Построение маршрута до точки с известным адресом

Для того чтобы построить маршрут до точки, которую можно найти по адресу, выберите «Меню» [1] > «Найти» [2] > «По адресу». Далее нажмите «Выбрать страну» [3] и начните вводить название страны [4]. Чтобы спрятать клавиатуру, нажмите на иконку в правой верхней части экрана. Выберите страну [5]. Поля «Выбрать город», «Выбрать улицу» и «Выбрать здание» становятся активными после заполнения предыдущего поля [6]. После внесения соответствующей информации, объект будет показан на карте. Нажмите «Поехали!» [7]. Программа предложит 3 варианта маршрута из текущего местоположения [8] до указанного адреса, и вы можете начать следование по нему [9].



Рис. 1

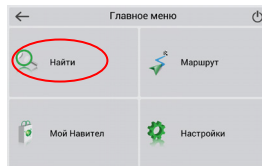


Рис. 2



Рис. 3

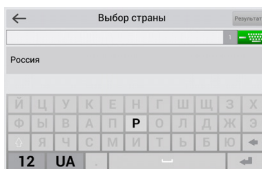


Рис. 4

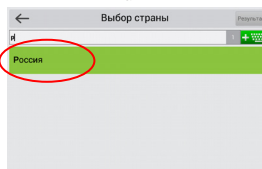


Рис. 5

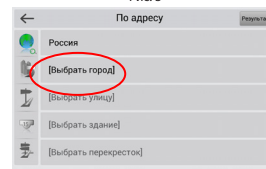


Рис. 6

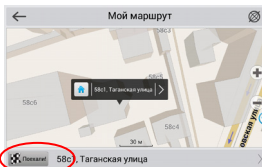


Рис. 7

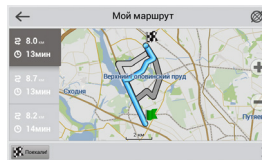


Рис. 8

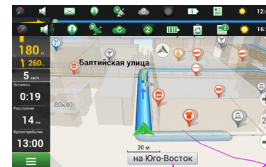


Рис. 9

Ручная установка всех точек маршрута

Для построения маршрута, начальная и конечная точка которого определяются вручную, отметьте на карте точку, откуда вы хотите начать движение и нажмите «Курсор» [1] для перехода к экрану «Мой маршрут». Далее нажмите на информационную панель внизу экрана [2]. В открывшемся экране «Свойства» выберите «Начало маршрута» [3]. GPS-приемник должен быть отключен. Точка будет отмечена на карте как начальная точка маршрута. Далее выберите на карте конечную точку маршрута. Для этого нажмите на соответствующую область карты, нажмите на кнопку «Курсор» [4] и затем «Поехали!» в разделе «Мой маршрут» [5]. Программа предложит 3 альтернативных маршрута [6]. Выберите подходящий и нажмите «Поехали!».

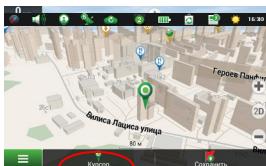


Рис. 1

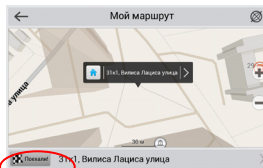


Рис. 2

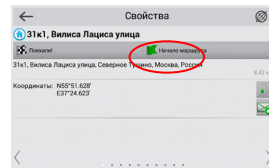


Рис. 3

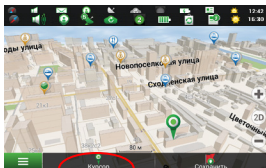


Рис. 4

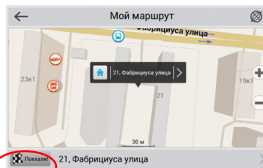


Рис. 5

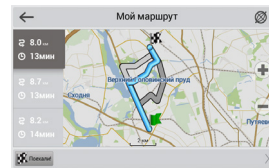


Рис. 6

Онлайн-сервисы

Навител.Пробки

С помощью данного сервиса пользователям предоставляется информация о плотности движения на дорогах, которая в режиме реального времени отображается на карте цветом. Если участок дороги на карте окрашен в зеленый цвет, это означает, что движение свободное, если в желтый – движение плотное, в оранжевый – движение затруднено, красный – пробка на дороге. Для настройки сервиса выберите «Меню» > «Настройки» > «Online сервисы».

Навител.Друзья

Интерактивный сервис «Навител.Друзья» позволяет в режиме реального времени видеть на карте местоположение друзей, строить маршруты с использованием координат их местоположения, обмениваться координатами других объектов и сообщениями. Для включения сервиса выберите «Меню» > «Настройки» > «Online сервисы» и переведите переключатель «Включить Навител.Друзья» в положение «On» («Вкл»).

Навител.События

Этот бесплатный интерактивный сервис позволяет пользователям отмечать и видеть на карте навигационного устройства отметки других пользователей о различных событиях

Навител.Погода

Сервис Навител.Погода позволяет просматривать прогноз погоды в любой точке мира, информация о погоде доступна на четыре дня вперед.

Навител.Облако

С помощью сервиса Навител.Облако вы можете сохранить на облачном сервере ваши путевые точки, историю поиска и профили настроек. Сохраненные в облаке данные вы можете восстановить на устройстве в случае переустановки программы, а если вы используете для навигации несколько устройств с программой Навител, то путевые точки и история синхронизируются между всеми устройствами.

Для работы сервиса необходимо подключение к сети Интернет.

Чтобы синхронизироваться с другим устройством:

1. В окне карты, на панели инструментов, нажмите значок .
2. Если такого значка на панели инструментов нет, то, возможно, он не помещается из-за действующей ориентации экрана. Попробуйте изменить ориентацию экрана. Если значок не появился, выберите Меню > Настройки > Интерфейс > Кнопки на карте, затем включите отображение значка Навител.Облако.
3. В открывшемся диалоговом окне Навител.Облако нажмите Включить.
4. Введите логин и пароль от вашего личного кабинета на сайте Навител. Вы также можете войти в Навител.Облако через аккаунт VK, FB и Google Plus. Однако они должны быть предварительно синхронизированы с вашим профилем Навител.
5. Нажмите Настройки, затем выберите данные, которые вы хотите синхронизировать.
6. В диалоговом окне Навител.Облако нажмите Синхронизировать сейчас.
7. Используя такие же логин и пароль, повторите выполненные действия на устройстве, с которым вы хотите установить синхронизацию настроек и данных.

Навител.Новости

Через сервис Навител.Новости мы доносим до вас самые свежие новости, сообщаем об обновлениях и изменениях программы, а также информируем о появляющихся акциях и скидках.

Чтобы открыть страницу сервиса, выберите Меню > Мой Навител > Новости.

Чтобы включить или выключить получение уведомлений Навител.Новости, выберите Меню > Настройки > Online сервисы, найдите опцию «Показывать уведомления Навител.Новостей» и установите переключатель в соответствующее положение.


Вы можете поставить иконку сервиса на рабочую панель. Для этого выберите Меню > Настройки > Интерфейс > Кнопки на карте, затем включите отображение значка Навител.Новости.

Package contents

- NAVITEL T500 3G AUTO Tablet
- Micro-USB – USB cable
- Car windscreen holder
- Car charger 12/24 V
- Home charger
- User Manual
- Warranty Card

Device layout

1. Screen
2. Front camera
3. Speaker
4. Volume
5. On/Off button
6. 3,5mm jack
7. Rear camera
8. Flash
9. Micro-USB
10. Speaker

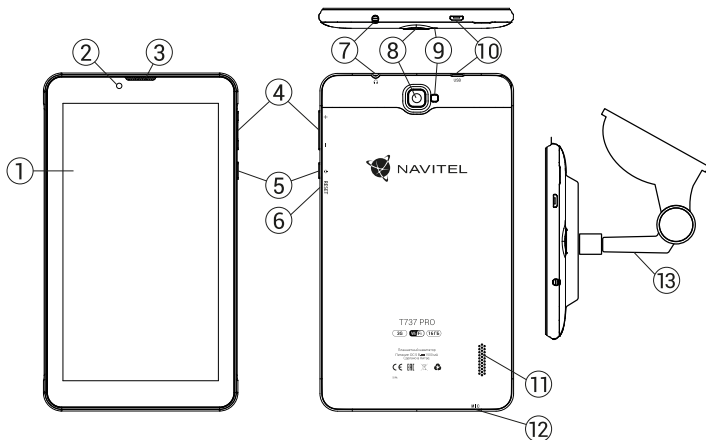

Technical specifications

Physical characteristics	
Battery Type	Polymer-Lithium, 2200 mAh/3.7 V
Power adapter	input AC 100 V-240 V, output USB 5 V, 2.0 A
Dimensions (mm)	189x114x10
Hardware specifications	
CPU	MTK8321 Cortex-A7 Quad Core 1.3 GHz
RAM	1 GB DDR
Flash Memory	8 GB
Screen Resolution	7.0" 1280x800 IPS
WiFi	802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
3G	WCDMA 900/2100 MHz
2G	850/900/1800/1900 MHz

GPS	yes
Camera	Front 0.3 MP, Rear 2.0 MP
SD slot	MicroSD, 128 GB
SIM Card slot	Dual SIM
Charging port	Micro-USB (5 V , 2.0 A)
USB port	Micro-USB
Earphone jack	3.5 mm
Photo format	JPEG, PNG, BMP, GIF
Video format	AVI, MOV, TS, M2TS, FLV, 3GP, MP4, MPEG, DAT, MKV (XVID/VidX/H.264), RM/RMBV
Audio format	MP3, WMA, APE, FLAC, OGG, WAV
Software specifications	
OS	Android™ 7.0

Note: the specifications may change due to upgrades.

Using Device in Vehicle

Windscreen holder and battery charger are delivered as part of the product package.

Windscreen holder

Carefully select a place to attach the holder. Do not attach the holder to the windscreen in a way that limits the driver's line of sight. If the car windscreen contains a built-in heating system or UV protection, the quality of signal reception may be lower than usual.

Set-up of windscreen holder

First remove the protective layer from the vacuum cup. Then, select an appropriate place to attach the holder. Make sure the area is clear of dust, dirt, and moisture, and then secure the vacuum cup on the windscreen. Under normal operating conditions, the vacuum cup holder locks the device well. However, if you leave it there overnight, the holding strength may get weaker as a result of moisture condensation due to temperature fall. For this reason, in order to prevent the device and holder from being damaged, it is recommended to remove the device and holder from the windscreen.

Safety requirements

- Do not disassemble or repair tablet by yourself. In case of tablet failure, contact the service center.
- Permissible ambient temperature in operating mode: -10 to +40 °C. Storage temperature: +5 to +55 °C. Relative humidity: 5% to 90% without condensation (25 °C).
- Put the tablet away from fire sources to avoid explosion or fire.
- Do not expose the tablet to physical impacts.
- The manufacturer is not responsible if the screen is damaged by the user.
- Avoid contacting the tablet with sources of electromagnetic radiation.
- Do not use chemicals or detergents to clean the product; always turn off the tablet before cleaning.
- Use accessories only approved by manufacturer.

Installing and removing a SIM card

To install:

1. Shut off the device.
2. Remove the top part of the device's back panel to find the SIM card slot.
3. Insert the SIM card into the slot so that the gold contacts are facing down, and the cut-off corner is facing away from the slot.

To remove:

1. Shut off the device.
2. Remove the top part of the device's back panel to find the SIM card slot.
3. Carefully remove the SIM card.

Installing and removing an SD card

To install:

1. Shut off the device.
2. Remove the top part of the device's back panel to find the SD card slot.
3. Insert the SD card into the slot so that the gold contacts are facing down and the cut-off corner is facing towards the slot. Push it in until it clicks into place.

To remove:

1. Unmount the SD card by going to Application Menu > Settings > Storage > Portable storage - click the arrow on the right side to dismount.
2. Shut off the device.
3. Remove the top part of the device's back panel to find the SD card slot.
4. Lightly push the SD card into the slot and let it slide out.

Errors and Troubleshooting

Device does not work

- Check whether the device is charged or not. In case the device is not charged, connect the power supply and wait at least 5 minutes;
- Press and hold the Power button for at least 8 seconds;
- Even if the device is charged, connect the power supply and try to start the device again;
- If the device does not work even after recharging, contact our support team or any certified service center.

Device shuts down immediately upon startup

- It is possible that battery charge of the device is critically low. In such cases, the system shuts down automatically in order to prevent complete discharge of the battery, which may result in data loss. Before attempting to turn the device on again, charge it for at least 5 minutes, and keep the adapter plugged during subsequent operation of the device.

Fast battery discharge

- The battery discharges much faster in cold environment.

Battery does not get charged

- Check whether the adapter is connected to a socket;
- Make sure that you use the default power adapter and not the adapter of another device;
- It is possible that battery does not get charged in very hot climate.

Sound does not work

- Make sure the sound is turned on in the program settings;
- Make sure the volume is not too low.

Device does not recognize the microSD card

- Make sure the card is fully inserted into the correct slot until it is locked into place;
- Check that the card is not inserted the wrong way around;
- Check if the card is damaged. Try to use it in another device;
- Re-insert the card. Reboot the device;
- See the installation manual provided with your card.



Cannot copy files

- Check that the connection between your PC/laptop and the device was established properly;
- The device memory usage may be overflowing and requires deleting unnecessary files.

Accounts

Use accounts to synchronize your data - e-mails, contacts, calendar, etc.

Adding an account

Go to  Application Menu >  Settings, then scroll down to the "Accounts" section. Press "Add account".

You can add the following account types:



- Google – add a Gmail account to synchronize your calendar, contacts, mail, app data, as well as Google+ services.
- Corporate email – add a corporate email account.
- IMAP email – add a personal email account (IMAP protocol).
- POP3 email – add a personal email account (POP3 protocol).

Contacts



You can save contacts, phone numbers, email addresses, and other related information.

New contacts



To add a new contact:

1. Go to  Contacts >  New contact.
2. Enter the contact's information.
3. Press "√" (top right corner) to save the contact.

Edit a contact



1. Press  to open the contact list.
2. Select the contact you want to edit, then press . After editing, press "√" to save the changes.

Delete a contact



1. Press  to open the contact list.
2. Select a contact which you want to delete.
3. Press , in the pop-up list select "Delete".
4. Mark the contacts you want to delete, then press "OK".

Backup contacts

You can export your contact data to an external memory card.

1. Press  to open the contact list.
2. Press  > "Import/Export".
3. Select "Export to storage".

Import contacts

1. Press  to open the contact list.
2. Press  > "Import/Export".
3. Select "Import from storage".





Favorite contacts

You can favorite frequently used or special contacts to access them more quickly. To do that, select a contact from your list, then press on the star icon next to their name.

To view your favorites, press "All contacts" (top left corner), and select "Favorites" in the pop-up list.





Phone call



Making a phone call

1. Press .
2. Select a contact from your contact list or press  to enter a number using the dial pad. You can press  to remove the last entered digit.
3. Press  to make the call.

Receiving a phone call




When you get an incoming call, three options are available:

1. Answer the phone – press and drag the  icon onto the  icon.
2. Hang up - press and drag the  icon onto the  icon.

Hang up and write a message – press and drag the  icon onto the  icon.





Call history

To view your call history, go to  Phone >  History. You can choose to only view:

- Incoming calls 
- Outgoing calls 
- Missed calls 



Message


Sending a message

1. Go to  Messages >  New message.
2. Enter the intended recipient's number or press  and find the recipient in your contact list.
3. Write the text you want to send.
4. Press  to send the message.




Answering messages

You will be notified when you receive a new message.

1. Go to  Messages.
2. Select the message you want to reply to.
3. Enter the text you want to send.
4. Press  to send the message.

- Pictures – attach a picture stored on your device.
 - Videos – attach a video stored on your device.
 - Audio – attach an audio file stored on your device.
 - Slideshow – create a picture slideshow to attach to the message.
4. Press  to send the message.


MMS

1. Go to  Messages >  New message.
2. Enter the recipient's number or press  and find the recipient in your contact list.
3. Press clip icon in the top right corner, then select one of the following options:
 - Capture picture – capture a photo that will be automatically attached to the message.
 - Capture video – capture a video that will be automatically attached to the message.
 - Record audio – record an audio file that will be automatically attached to the message.



Wi-Fi

Enabling and disabling Wi-Fi


Wi-Fi can be turned on from the Home Screen.

1. Press  in the Quick Settings Menu. The icon will turn white when Wi-Fi is on.
2. Press on the icon again to disable Wi-Fi, if necessary.

Alternatively:

1. Go to  Application Menu >  Settings.
2. In the “Wireless&Networks” section, find the “Wi-Fi” entry.
3. Use the toggle on the right to turn Wi-Fi on/off.

Connecting to a Wi-Fi network



When Wi-Fi is turned on, a notification icon  will appear in the Status Bar showing that there are available Wi-Fi networks. To connect to a network:

1. Put your finger on the left side of the Status Bar and swipe down to display the list of notifications.
2. Tap on “Wi-Fi network available”. You will be shown the list of available networks.
3. Choose a network from the list and tap on the corresponding entry. If the network is password protected, you will be prompted to enter the password.

Every time you connect to a new network, the device “remembers” it and connects automatically when it is available. To make your device “forget” a network, long press on the network’s name, then select “Forget network” from the pop-up list.

Note: “forgetting” a network includes “forgetting” the password, thus to connect to a secured network again, you will have to re-enter the password.

Mobile network


To enable mobile Internet access, press  Application Menu >  Settings.

Note: you need to have a SIM card installed for mobile Internet to work.



Bluetooth

Enabling and disabling Bluetooth


Bluetooth can be turned on from the Home Screen:

1. Press  in the Quick Settings Menu. The icon will turn white when Bluetooth is on.
2. Press on the icon again to disable Bluetooth.



Another way to enable Bluetooth:

1. Go to  Application Menu >  Settings.
2. Find the “Bluetooth” entry.
3. Use the toggle on the right to turn it on/off.

Connecting devices via Bluetooth

1. Tap on the Bluetooth entry to see the Bluetooth settings. The entry at the very top displays the name of your device and indicates whether it is visible to other Bluetooth devices. Tap on the entry to toggle the visibility of your device.
2. The “Available devices” section below shows the devices that your device can currently see. Tap on a device’s entry to pair with it. Another section will appear, titled “Paired devices”, where all the Bluetooth connections to your device will be displayed.
3. To unpair a device, press  on the right in the device’s entry, then press “Unpair”.

Tethering & Portable hotspot



You can share your device’s data connection with other devices. First, enable your mobile Internet connection. Then, go to  Application Menu >  Settings and in the “Wireless & Networks” section press “More...”, then “Tethering & portable hotspot”. You will see several sharing options.

Wi-Fi hotspot

1. Tap on the entry to configure your Wi-Fi hotspot.
2. Press “Set up Wi-Fi hotspot”. A window will pop up.
3. Choose a name for your network and type it in the “Network SSID” text field.
4. Choose a security protocol for your network or leave it open.
5. Enter a password to protect your network, if necessary.
6. Set the maximum number of allowed connections (1-8).
7. Press “Save”.
8. Use the toggle in the top right corner to turn on the hotspot.


USB tethering

Share Internet connection between two devices via USB cable.

1. Connect your device to the other device.
2. A USB icon will appear in the Status Bar. In the list of notifications you will see “Connected as a media device” (or other connection mode). It does not matter for tethering.
3. Go to  Application Menu >  Settings, under “Wireless & Networks” select “More...”, then “Tethering & portable hotspot”.
4. Tick the checkbox on the right in the “USB tethering” entry.




Bluetooth tethering

Share Internet connection between two devices paired via Bluetooth.

1. Enable Bluetooth on both devices.
2. Pair the devices.
3. If you want to use the other device's Internet connection, press  in the device's entry under "Paired devices", then, under profiles, select "Internet access".
4. If you want to share your Internet connection with the other device, perform step 3 on said device (consult the user manual for the device, if necessary).


Camera

The camera allows you to take pictures and record videos.



To access the camera, tap on the  icon on the Home Screen, or go to  Application Menu >  Camera.

Press  to switch between front and rear cameras.





Taking a picture


5. Point the camera at whatever you want to capture.
6. "Stretch" and "pinch" the screen to zoom in or out, if necessary.
7. Press  to take a picture. It will be saved automatically to the gallery.

Recording a video

1. Press  to start recording a video. The icon will turn red, and a small red circle will appear in the bottom left corner of the screen indicating that the recording is in process. A timer next to it will show the length of the recording.
2. If necessary, you can zoom in and out while recording by "stretching" and "pinching" the screen.
3. Press  once more to stop recording. The video will be saved to the gallery.

Camera settings


Press  to open the Camera Settings Menu. It is divided into three tabs –  General,  Photo, and  Video settings.

Press  to open another menu, where you can set up exposure level, color effect, white balance, and day/night mode.



After changing the settings, tap anywhere on the screen to exit the Camera Settings Menu.

View gallery






Tap on the square frame in the down right corner of the screen to go to your gallery, where all your pictures and videos are contained.

You can perform various actions (i.e. edit, crop, rotate, mute, delete) on the items in your gallery. To do that, select an item from the gallery, then press  and choose an action from the list.

Sharing pictures and videos




Select an item from the gallery, then press  in the top right corner and choose a sharing method from the list. Press  to share the file via Gmail (as an attachment).

Sound recorder

1. Go to  Application Menu >  Sound recorder.
2. Press  to start recording.
3. Press  to stop.
4. Press  to play back the recording, if necessary.
5. Press "Save", if you want to save the audio file, or press "Discard" to delete it.

Settings

To open the Settings Menu:

- Go to  Application Menu >  Settings.
- Tap on the Status Bar and in the pop-up menu press .

The Settings Menu is divided into 5 sections:

1. **Wireless networks** - set your device's wireless connection, such as WiFi, Bluetooth, mobile network, etc.

2. **Device** - theme, sound, display, storage options, etc.
3. **Personal** - location, security, language, backup.
4. **Accounts** - Google and email accounts.
5. **System** - time and date, accessibility, software version, legal information, etc.

Wireless&Networks

SIM cards

Enable/disable your SIM cards using the toggles on the right, or edit them by tapping on their respective entries.

Wi-Fi

Connect to wireless networks, view and edit your connection settings.

Bluetooth

Pair your device with other Bluetooth devices in the vicinity.

Data usage

View your data usage statistics.

(press "More..." to access the menus listed below)

Airplane mode

Disable all communication with your device.

Default SMS app

Set your default messaging application.

Tethering&portable hotspot

Share your Internet access with other devices.

VPN

Configure your virtual private networks.

Mobile networks

Enable/disable mobile data connection.

Device

Display

Select your wallpaper, set up notifications, brightness, font size, etc.

Storage

Choose a default write disk, view available and occupied space on your storage units.

Battery

View your battery status - current charge, time left, energy consumption per process.

Apps

View and manage your installed applications.

Personal

Location

Location service settings.

Security

Set up screen lock, SIM card protection, and other security parameters.

Language&input

Select your preferred language and input method.

Backup&reset

Backup your important data to Google servers or perform factory reset on your device.

Accounts

Create, edit, and manage your Google and email accounts.

EN

Device

Date&time

Set current date and time, date and time display format, your time zone.

Scheduled power On&Off

Set your device to turn on or off automatically at a certain time.

Accessibility


Accesibility options for people with disabilities.

About tablet

Updates, status, model number, software version, etc.

Navitel Navigator

Navitel Navigator is a multifunctional navigation application used for efficient address search and route planning. NAVITEL T500 3G Tablet includes pre-installed latest version of Navitel Navigator software.

Press the icon  in your home screen to run the program.

You will be able to download maps of 45 European countries available for free.


Program interface



#	Element	Function
1	Sound	Tap on the button to open the sound menu.
2	Compass	Tap to open the context menu where you can choose map orientation ("North up" or "Track up"), map view (2D/3D), and skin (Night/Day/Auto).
3	Road lanes	This panel displays road lanes with possible maneuvers.
4	Information panel	This panel shows the upcoming maneuver and distance before it. Tap on the panel to open
5	Route	Visualization of the current route.
6	Information panel	The panel shows current speed, the remaining time to the destination point, distance to the destination point, and estimated time of arrival.
7	GPS-cursor	Indicates current position on the map when the GPS receiver is switched on.
8	Menu	Tap on the button to open the main program menu.
9	Information panel	The panel shows the name of the street you are currently on. The information is available only if GPS/GLONASS connection is established and the map contains such information. If there is no street name, the movement direction will be displayed.


#	Element	Function
10	Zoom out button	Tap to zoom out.
11	Zoom in button	Tap to zoom in.
12	"Navitel. Events"	Button for controlling the "Navitel. Events" service.
13	Route progress bar	The progress bar displays the remaining route, waypoints (if any), and traffic density on the route, marked by color.
14	Battery	The icon indicates the level of battery charge. Tapping on the icon shows free device memory.
15	GPS	GPS-connection indicator. Grey indicator – GPS/GLONASS-receiver is off; red – receiver is turned on, but there is no connection with satellites; yellow – bad connection; green – connection is established. The number on the icon indicates the number of satellites.
16	"Navitel. Friends"	The icon of the "Navitel.Friends" service. Tap on it to open the settings menu. The service is intended for adding friends, viewing their location and exchanging messages with them.

#	Element	Function
17	"Cursor" button	Tapping on the button shows the menu for operations with the point marked on the map (making it a destination point by pressing "Go!" button or proceeding to the properties screen).
18	"Save WP" button	Saves the point marked on the map as a waypoint.
19	2D/3D	Switching between the plain 2D and the panoramic 3D map views.
20	Point on the map	Short tap on the map marks the point for further operations with it: saving as a waypoint, adding to the route or viewing the object's data, and others.

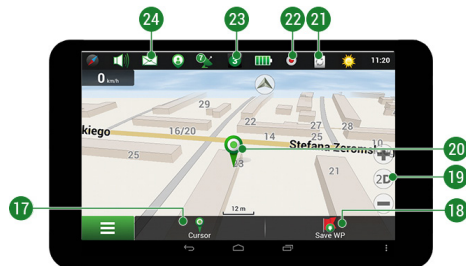

#	Element	Function
21	Updates	Provides access to the program and map update menu screen.
22	Track recording	Button for track recording: red dot – recording is on, grey dot – recording is stopped.
23	Navitel.Traffic	The icon displays general traffic intensity on ten-point scale. Tapping on the button shows the menu for controlling the “Navitel.Traffic” service.

#	Element	Function
25	“Go!”	Tapping on the button gives a command to the program to calculate a route from the current position or the set initial point to the selected point.
26	“Set start”	Tapping on the button determines the selected point as a starting point of the route (GPS-receiver must be switched off).
27	“Set finish”	The button is active only when there is an existing route. Pressing the button continues the route up to the selected point making it the destination point of the route.
28	“Route through”	The button is active only when there is an existing route. Pressing the button marks the selected point as a point to be included in the route. The last added point becomes the first one in the route after the starting point.
29	Map	Tap to return to the map.

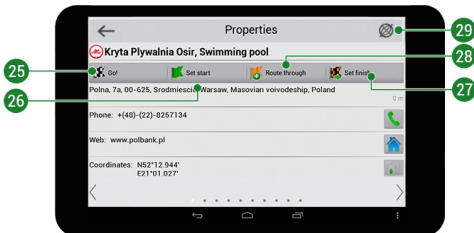

Routing

Route to a point selected on the map

You can have a route planned to a point, which can be found and marked on the map and then set as the destination, while current position of the device, determined by the GPS system becomes the starting point. To plan a route press on the map to mark the point, select "Cursor" [1] and then "Go!" [2]. The program will offer 3 alternate routes with an approximate distance and time to the finish point [3]. Press «Go!» to start follow the route.

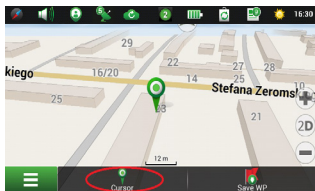


Fig. 1

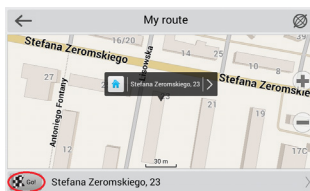


Fig. 2

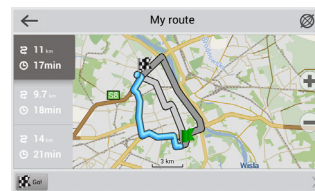


Fig. 3

Route to an address

To have a route calculated to a point of a known address, press "Menu" in the bottom left corner of the screen [4] > "Find" [5] > "By address" [6], then press "Select country" and start entering the name of a country [7]. Press the icon in the upper right part of the screen to hide the keyboard. Select the country [8]. "Select city", "Select street" and «Select a building» become active only if the previous fields were filled out [9]. When all information is entered the object will be shown in the screen [10]. Press «Go!». The program will offer 3 route options from a current location to the indicated address [11]. Now you can follow the route [12].



Fig. 4

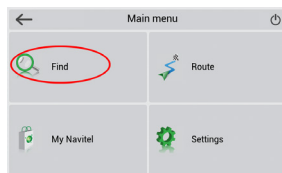


Fig. 5

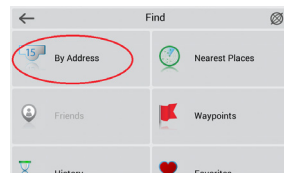


Fig. 6

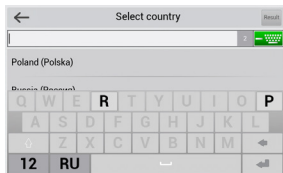


Fig. 7

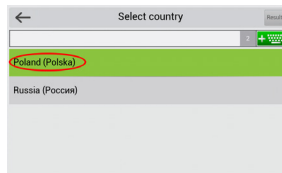


Fig. 8



Fig. 9

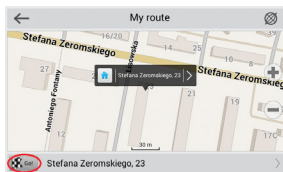


Fig. 10

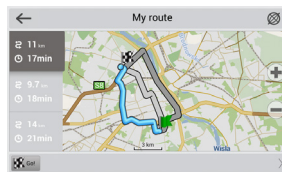


Fig. 11

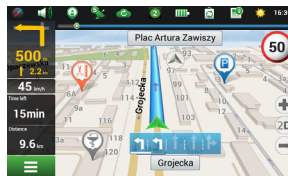


Fig. 12

Manual setting of all route points

To plan a route, where the starting and the destination points are determined manually, first mark a point on the map where you plan to start and press «Cursor» [1] to proceed to the «My route» screen. Tap on the information panel at the bottom of the screen [2]. Press «Set start» in the «Properties» screen [3]. The GPS-receiver must be switched off. The point will be marked on the map as a starting point. Select a destination point on the map: tap on the map to mark the point, press «Cursor» [4] and then press «Go!» in the «My route» screen [5]. The program will offer 3 alternative routes [6]. Select the appropriate and press «Go!».

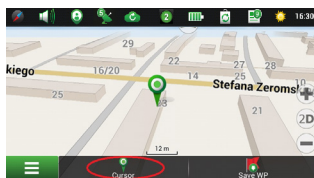


Fig. 1

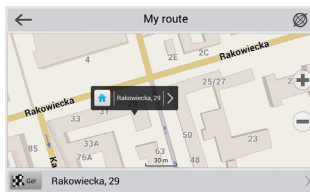


Fig. 2

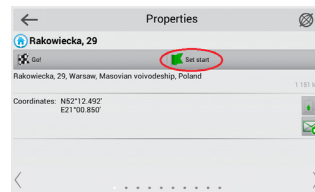


Fig. 3

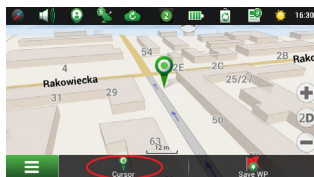


Fig. 4

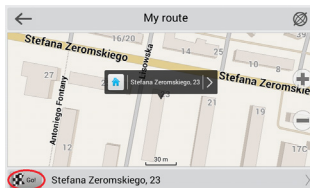


Fig. 5

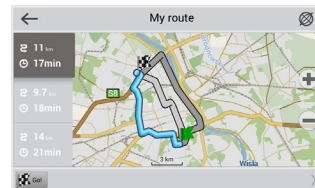


Fig. 6

Online services

Navitel.Traffic

This service provides real-time information about density of traffic on the map. If a part of a road is marked green on the map, this means that road traffic here is normal, if it is marked yellow – traffic is rather dense, orange – traffic is heavy, red – there is a traffic jam. To configure the service select “Menu” > “Settings” > “Online services”.

Navitel.Friends

The “Navitel.Friends” interactive service allows viewing positions of friends on the map in real-time, to plan a route using their coordinates, or to share coordinates of other points and exchange messages. To turn the service on select “Menu” > “Settings” > “Online services” and switch on the “Turn on Navitel.Friends” toggle.

Navitel.Events

This interactive service allows users to mark and see on the map other users’ marks of the various types of road events.

Navitel.Weather


Navitel.Weather service shows weather forecast for 4 days for any place on Earth.

Navitel.Cloud

Navitel.Cloud service allows you to save your settings, waypoints, and search history in the cloud data storage. The data saved in the cloud can be restored afterwards in case you have reinstalled the program. If you use Navitel Navigator on several devices, waypoints and history data can be synchronized between all of them, which might come handy, saving you time otherwise spent transferring the necessary files.

The Internet connection is required.

To synchronize with another device:

1. On the map screen, within the toolbar, tap the  icon.
2. If you do not see this icon, try rotating the screen in order to change the screen orientation. If it does not help and the icon does not appear, select Menu > Settings > Interface > Map buttons, and then enable the Navitel.Cloud icon display.
3. In the newly opened dialog box, select Turn on.
4. Enter your login and password data (same as on Navitel website or Navitel.Friends service). Alternatively, you can log in with either VK, FB, or Google Plus. Your Navitel account has to be synched with them.
5. In the Navitel.Cloud dialog box, select Settings, then select data which you want to synchronize.
6. Go back to the Navitel.Cloud dialog box, and tap the Synchronize now option.
7. Repeat these steps on the other device that you want to synchronize with.

Navitel.News

With the help of the Navitel.News service we deliver to you important update and program news and announce special offers and discounts.

To open the service page, select Menu > My Navitel > News.

If you want to turn this feature on or off, select Menu > Settings > Online services, find the “Show Navitel.News notifications” menu option, and then set the toggle into the position of your choice.

You can also put the Navitel.News icon on the toolbar. Go to Menu > Settings > Interface > Map buttons, and then enable the Navitel.News icon display.

Legal disclaimer

Copyright

The content of this user manual is subject to copyright law. No part of this document shall be utilized for commercial purposes without written permission from NAVITEL s.r.o.

Trademarks

NAVITEL® and the NAVITEL logo are registered trademarks of NAVITEL s.r.o.

Android is a trademark of Google Inc.

The Bluetooth® word mark and figure mark (stylized "B Design") are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG.

Wi-Fi is a registered trademark of the Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD™ and the microSD logo are trademarks of the SD Card Association.



NAVITEL